

Was ist der Oxyपुर Ionizer?



Der Oxyपुर Ionizer ist ein Luftionisator der von einem führenden Unternehmen im medizinischen Bereich hergestellt wird. Seine Funktion besteht darin die Gasmoleküle aus denen Luft besteht elektrisch aufzuladen, sie sauberer zu machen ohne Filter zu verwenden und ohne Chemikalien freizusetzen. Das Gerät ist gesundheitssicher und erfordert im Gegensatz zu anderen Sanierungssystemen nicht, dass die während der Reinigung behandelten Räume verlassen werden. Auf diese Weise ist eine kontinuierliche Desinfektion möglich. Dieser Ionisator setzt negative Ionen in die Umwelt frei, die den positiven Ionen entgegenwirken, die durch Schadstoffe wie Staub, Pollen, Bakterien und Schimmel in der Luft verteilt werden. In der Physik ziehen sich Gegensätze an. Wenn diese beiden Ionen miteinander in Kontakt kommen entsteht eine Ionenbindung, wodurch ionisierte Luft mit gesundheitsfördernden Eigenschaften entsteht. Diese Bindung führt dazu, dass das Gewicht der Verunreinigungen in der Luft zunimmt und sie zu Boden fallen. Die Luftionisation neutralisiert Giftstoffe und verhindert, dass sie beim Atmen in die Lunge gelangen. Dadurch wird die Luft sauberer, gesünder und geruchsärmer.

Oxyपुर Ionizer garantiert eine hervorragende Desinfektionswirkung in geschlossenen Räumen. Eine kontinuierliche Luftregeneration, verbessern somit die Luft Gesamtqualität, Alles mit einer minimalen Umweltbelastung dank des sehr geringen Energieverbrauchs.

Was macht Oxyपुर Ionizer?



REDUZIERUNG VON BAKTERIEN UND VIREN

Oxyपुर Ionizer garantiert die Reduzierung der mikrobiellen Belastung um bis zu 99% bereits nach den ersten 3 Betriebsstunden.



WENIGER ALLERGENE

Die offensichtlichsten Wirkungen von **Oxyपुर Ionizer** sind die Verbesserung der Atmungsqualität und somit des Lebens von Asthmatikern und Allergikern. Die vorhandene Luft wird vom Ionisator absorbiert und sterilisiert.



REDUZIERUNG VON GERÜCHEN

Die Zerlegung von komplexen Geruchsmolekülen in einfachere Elemente erleichtert deren Neutralisierung mit Hilfe des **Oxyपुर Ionizer** Geräts.



STOPPT DIE VERMEHRUNG VON SCHIMMELPILZ

Oxyपुर Ionizer begrenzt das Wachstum von Schimmelpilzen und führt dank einer kontinuierlichen Versorgung mit frischer und gesunder Luft zu deren Verfall.



VERRINGERT SCHÄDLICHE EMISSIONEN

In häuslichen Umgebungen gibt es unsichtbare und geruchlose Schadstoffe gegen die das **Oxyपुर Ionizer** Gerät eine sehr effektive Lösung darstellt.



ES IST GESUND

Kann die Atemfunktion und die Schlafqualität verbessern und somit Stress reduzieren.



Ausstattung:

- Oxypur Ionizer Ionengenerator
- Bedienungsanleitung
- Externes Netzteil cod. 4024 (100-240 Vac 50/60 Hz - 24 Vcc 0,75 A)

Technische Daten:

Hersteller: PlatiuMed S.r.l. - Italy	Abmessungen (BxTxH): 27x23,5x10 cm
Nutzungsbereich: 84m ³ /h	Nettogewicht: 1.0 Kg
Externes Stromversorgung mit Netzteil: mod. 4024 (110-240 Vac~ 50/60 Hz, 24Vcc, 0.75A)	Maximale Leistungsaufnahme: 18W
Selbsttest: automatisch bei jedem Einschalten	Ausschalten: automatisch Sicherheitsausschaltung am Ende des Programms
Betriebstemperatur: von 15 °C bis 35 °C	Lagertemperatur: von -25 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit: von 15% bis 93% ohne Kondensation	Art der Installation: mobile Geräte
Art der Verwendung: Nicht geeignet für Nutzung in Gegenwart von brennbaren Gemischen	Arbeitsdruck: von 700 bis 1060 hPa
Zeit: voreingestellt	Geschwindigkeit: einstellbar
Normen: CE	Verwendungszweck: zu Hause

Bedienungsanleitung:

Zuerst muss der Stecker des mitgelieferten Netzteils in eine 230-Volt-Haushaltssteckdose gesteckt werden. Schließen Sie dann den Stecker an die Steckdose an der Rückseite des Geräts an.

Um das Gerät einzuschalten drücken Sie die **"ON/OFF/PROGRAM"** Taste.

Das Gerät stellt sich automatisch auf das Tagesprogramm **"DAY"** ein. Um das Programm zu ändern drücken Sie die Taste **"ON/OFF/PROGRAM"** nochmal, bis das gewünschte Programm erreicht ist. Zum Beispiel Nachtprogramm **"NIGHT"** oder **"240"** (Minuten).

Das Gerät schaltet sich am Ende des Programms automatisch aus.

Um das Gerät vorab auszuschalten, drücken Sie die Taste **"ON/OFF/PROGRAM"** nochmal, bis die LEDs vollständig erlöschen. Trennen Sie zu diesem Zeitpunkt die Stromversorgung vom Stromnetz.

Die Lüftergeschwindigkeit stellt sich automatisch entsprechend dem gewählten Programm ein. Es ist jedoch möglich eine andere Geschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie hierfür die Taste **"SPEED FAN"**.

HINWEIS: Das Gerät ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt und erfordert keine besondere Belüftung in dem Raum in dem es verwendet wird.



**ON/OFF
PROGRAM**



ON/OFF Taste
Programmauswahl

DAY 10 Stunden	NIGHT 12 Stunden	240' 4 Stunden
--------------------------	----------------------------	--------------------------


SPEED FAN



Auswahl der Belüftungs-
geschwindigkeit

MIN Minimale Geschwindigkeit	MED Mittlere Geschwindigkeit	MAX Maximale Geschwindigkeit
---	---	---

Tastatur:

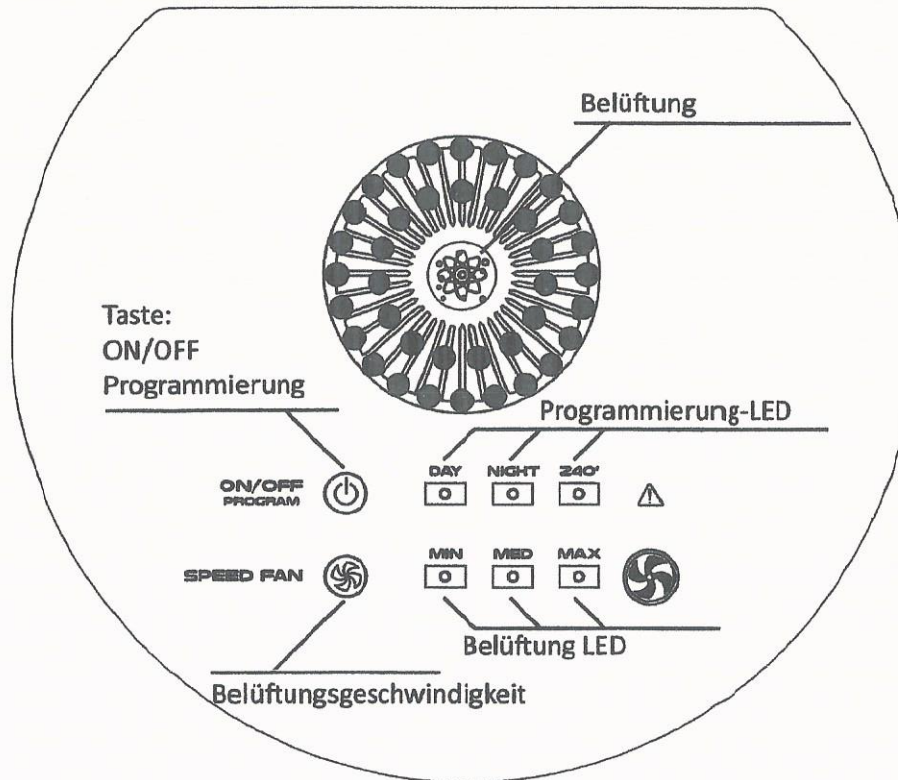

Garantie Bedingungen:



Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Für Profis gelten die aktuellen Gewährleistungsbestimmungen die im Land des Kaufs des Produkts gelten.

Garantie bedeutet den kostenlosen Austausch von Komponenten, die bei der Herstellung als fehlerhaft erkannt wurden. Die Kosten und Risiken des Transports zum und vom Reparaturzentrum trägt der Käufer auch während der Garantiezeit des Gerätes ausschließlich. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät oder seine Komponenten von unbefugten Personen manipuliert oder repariert wurden. Eine Entschädigung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art oder Art an Personen oder Gegenständen aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Geräts ist ausgeschlossen.

Wichtig: Die Garantie erlischt, wenn nicht originales Zubehör verwendet wird, da dies zu Fehlfunktionen und / oder Schäden am Gerät selbst führen kann.

Warnung: Ändern Sie dieses Gerät nicht ohne die Genehmigung des Herstellers.

Warnungen:

- Das Gerät muss von Personen benutzt werden, die die Bedienungsanleitung verstehen können;
- Die Verwendung ist für Kinder und in jedem Fall für Minderjährige verboten;
- Bei Atemwegserkrankungen fragen Sie Ihren Arzt nach der Verwendung des Geräts;
- Verwenden Sie für die Geräte nur die vom Hersteller gelieferten Material. Ersetzen Sie das Netzteil oder ein Teil bei Beschädigung oder Verschleiß immer durch Originalersatzteile, die Sie bei Platiumed Srl, 36015 Schio (VI) - Italien oder bei einem autorisierten Händler anfordern können;
- Verwenden Sie das Gerät im Allgemeinen nicht unter Decken oder Stoffen, sondern immer auf Sicht. Es sollte nicht in Ihrer eigenen Tasche oder Verpackung verwendet werden. **Wichtig:** Die Lufteinlässe sowohl am Einlass als auch am Auslass müssen immer frei von Hindernissen sein;
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die missbräuchliche Verwendung der Materialien, mit denen das Gerät verdrahtet ist, einschließlich des Verpackungsmaterials und des Handbuchs;
- Achten Sie auf das im Gerät vorhandene Stromversorgungskabel, um das Risiko einer Strangulation/Erstickung von Kindern zu vermeiden;
- Das Gerät muss sorgsam und sauber aufbewahrt werden. Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig, sofern der Aufbewahrungsort sauber und staubfrei ist und die Temperatur sich zwischen -25 °C und +70 °C bewegt. Die Temperatur für die Verwendung des Geräts muss zwischen 15 °C und 35 °C liegen. Gerät und Zubehörteile von Wärmequellen bzw. möglichen Brandquellen fernhalten. Gerät nicht verwenden, wenn auch nur vorübergehend Gas oder entflammbare Dämpfe vorhanden sind. Setzen Sie das Gerät nicht in Sauerstoffkammern ein. Das Gerät nicht in Wasser oder besonders feuchter Umgebung verwenden;
- Stellen Sie auf das Gerät keine Behälter mit Flüssigkeiten und gießen Sie keine Flüssigkeiten darüber und verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es versehentlich nass war;
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn nicht von ihm gelieferte Zubehörteile verwendet werden. Es ist möglicherweise nicht sicher, das Gerät mit Zubehör, trennbaren Teilen und Materialien zu verwenden, die nicht in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind;
- Im Falle der Entsorgung des Geräts und allem möglichen Zubehör immer die gesetzlichen Vorschriften beachten.



ACHTUNG INTERNE TEILE MIT HOCHSPANNUNG:

Trennen Sie die Stromversorgung vom Gerät, bevor Sie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen.